


### Automatsäkring

6 eller 10 A. Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. I händelse av att automatsäkringen har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

### Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

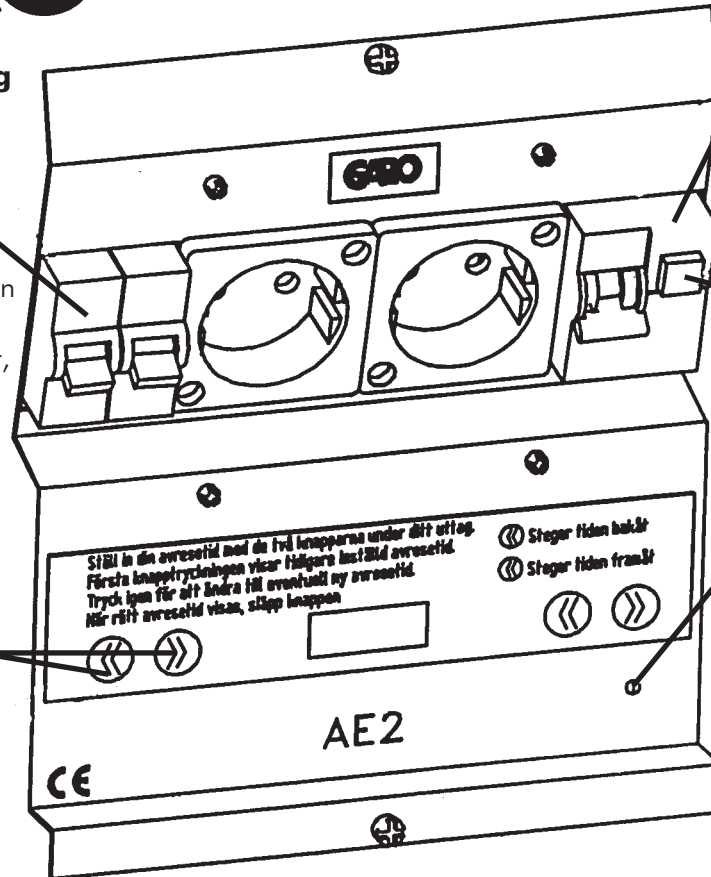

### Jordfelsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

### Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

### Resetknapp

### OBS

AE kan även vara utrustad med två styck personskyddsautomater. Om dessa är tillslagna skall vipparmarna peka uppåt. Se även funktion "testknapp"

## Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

På GAROs motorvärmarruttag anger Du vilken tid Du skall använda bilen.

Elektroniken ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid.

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Resetfunktion

Vid ev. driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt, så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment *Inställning av klockan* och *Avresetid* igen.

## Dammsugning och övrig användning av uttaget

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimme före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.

Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid. (*Inställning av tiden, se ovan Avresetiden.*)